



A120465 / 1KA10



A120466 / 2KA20

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	98
1.1 Veiligheidsaanwijzingen	98
1.2 Symboolverklaring	101
1.3 Reglementair gebruik	102
2. Algemeen	103
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	103
2.2 Auteursrecht	103
2.3 Verklaring van Conformiteit	103
3. Transport, verpakking en bewaring	104
3.1 Controle bij aflevering	104
3.2 Verpakking	104
3.3 Bewaring	104
4. Specificaties	105
4.1 Overzicht van onderdelen	105
4.2 Technische Gegevens	107
5. Installatie en bediening	107
5.1 Installatie	107
5.2 Bediening	108
6. Reiniging	110
7. Mogelijke storingen	111
8. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen.

Verstikkingsgevaar!

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens de werking wordt de behuizing van het toestel zeer heet. Raak dit niet met blote handen aan. Maak gebruik van de handgreep om het deksel te openen.
- Nadat het apparaat wordt uitgeschakeld, blijft dat ook nog enige tijd heet, vooraleer het water uit de container wordt uitgegoten, het apparaat wordt gereinigd of verplaatst, afwachten totdat het wordt afgekoeld.



HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Wees uiterst voorzichtig tijdens het openen of het afnemen van het deksel, omdat er stoom vrijkomt. Het kan verbranding aan handen en gezicht veroorzaken. Gebruik beschermende handschoenen of pannenlappen.
- Verbrandingpannenlappen Om de warme worstjes uit te halen, een tang of een vork met een lange steel gebruiken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



HETE STOOM!

Dit symbool betekent dat tijdens de werking hete stoom ontsnapt. Wanneer u dit negeert kan dit verbrandingen tot gevolg hebben!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De worstenwarmer is bedoeld om worstjes op te warmen en op temperatuur te houden.

De worstenwarmer nooit gebruiken om:

- brandbare, schadelijke en dampende vloeistoffen of materialen e.d. te bewaren en te verwarmen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming. Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.


Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties


4.1 Overzicht van onderdelen

A120465

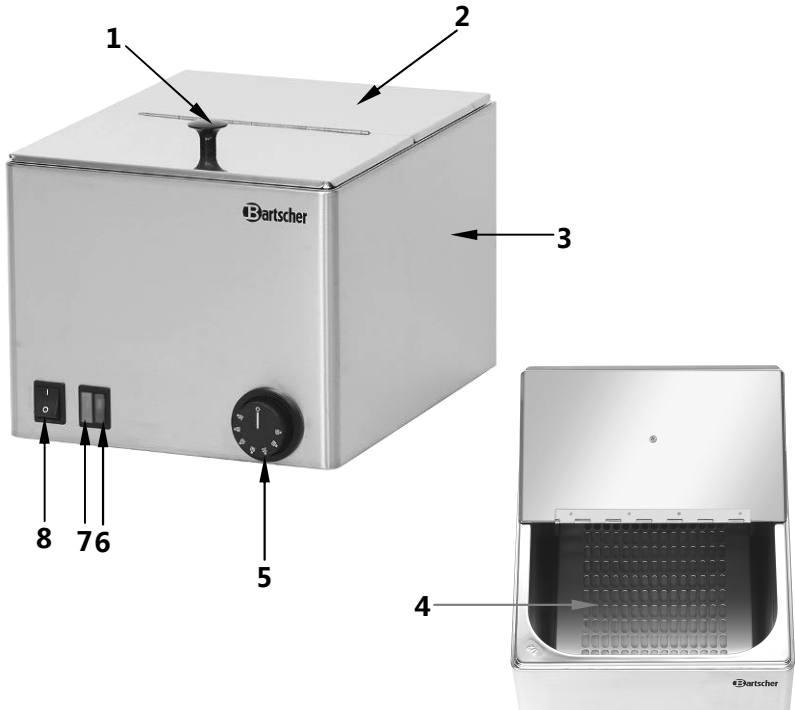


- 1** Handvat van het deksel
- 2** Opklapbaar, afneembaar deksel
- 3** Behuizing
- 4** Rooster
- 5** Thermostatische temperatuurregeling
- 6** Controlelampje van de opwarming (oranje)
- 7** Controlelampje van de stroom (groen)
- 8** AAN/UIT schakelaar

A120466

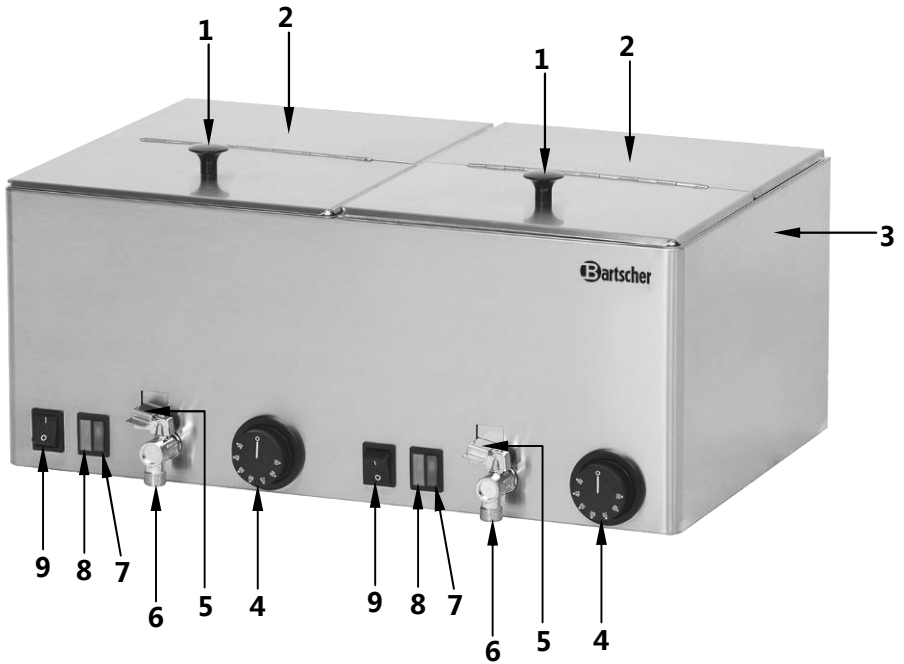

- 1 Handvat van het deksel
- 2 Opklapbaar, afneembaar deksel
- 3 Behuizing
- 4 Thermostatische temperatuurregeling
- 5 Aftapbeveiliging
- 6 Aftapkraan
- 7 Controlelampje van de opwarming (oranje)
- 8 Controlelampje van de stroom (groen)
- 9 **AAN/UIT** schakelaar
- 10 Rooster (2)

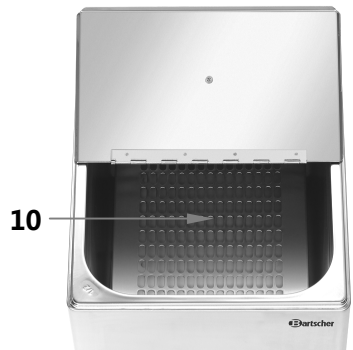

4.2 Technische Gegevens

Naam	Worstenwarmer	
Art. nr. / model:	A120465 / 1KA10	A120466 / 2KA20
Materiaal:	RVS	
Uitvoering:	1 bassin, zonder aftapkraan, B 240 x D 300 x H 150 mm	2 bassins, elk met een aftapkraan B 240 x D 300 x H 150 mm
Vermogen:	1 kW / 230 V 50/60 Hz	2 kW / 230 V 50/60 Hz
Temperatuurregeling:	30 °C - 90 °C	
Afmetingen van de machine:	B 270 x D 350 x H 240 mm	B 535 x D 370 x H 240 mm
Gewicht:	5,65 kg	10,7 kg
Uitvoering:	1 deksel, opklapbaar, afneembaar; 1 rooster	2 deksels, opklapbaar, afneembaar; 2 rooster

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



VOORZICHTIG!

- Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Houd bij de plaatsing minimaal 10 cm afstand aan tot muren en andere voorwerpen.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!


Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening

- Voor het eerste gebruik maak het apparaat en het toebehoren schoon volgens de aanwijzingen in **punt 6 “Reiniging”**.
- Vóór het eerste gebruik van het apparaat met art. nr. **A120466** controleren of de aftapklep dicht is, zoals hieronder weergegeven
- De aftapkleppen worden uitgerust met aftapbeveiliging die onbedoeld gebruik voorkomt. Bij gesloten aftapklep dient deze zich vóór klep hefboompje te bevinden.

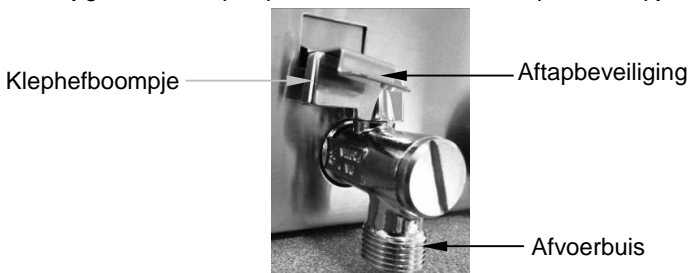

TIP!

Het reservoir van het apparaat met art. nr. A120466 kunnen afzonderlijk met de bedieningselementen worden bestuurd.

- Het rooster op de bodem van de container plaatsen en de gewenste hoeveelheid worsten erop leggen.

- Vult het met de gewenste hoeveelheid water. Hou rekening met aanduidingen “MIN” en “MAX” in het reservoir.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Bij het invullen van het reservoir de aanduiding “MAX” niet overschrijden. Het spatten van heet water kan verbranding veroorzaken!



TIP!

In het reservoir warm water gieten, dit bespaart tijd en energie!

- Doe het deksel op het reservoir.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met behulp van de **AAN/UIT** schakelaar door deze in positie “I” te zetten. Het groene controlelampje gaat branden.
- Met de thermostatische temperatuurregelaar de gewenste temperatuur binnen het bereik van 30 °C t/m 90 °C instellen. Het oranje controlelampje gaat branden.
- Nadat de ingestelde temperatuur wordt bereikt, dooft het oranje controlelampje van de opwarming. Wanneer de temperatuur in het reservoir daalt, gaat het oranje controlelampje opnieuw branden en het apparaat realiseert het opwarmingsproces totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.
- Op deze manier kunnen de worstjes binnen de gewenste tijdsperiode warm gehouden worden.



VOORZICHTIG!

Zorg ervoor dat het waterniveau niet onder “MIN” zakt! Het waterniveau dient regelmatig te worden gecontroleerd en indien nodig met water bijvullen. Het apparaat nooit zonder water gebruiken!

- Haal de worstjes uit het reservoir om ze te serveren.



HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!

Tijdens het openen van het deksel en het uitnemen van de worstjes kan er stoom ontsnappen die verbrandingen aan de handen, schouders en gezicht kan veroorzaken. Bij het openen van het apparaat pannenlappen of keukenhandschoenen gebruiken! De worstjes met een tang of een vork met een lange steel eruitnemen.

- Na afloop van het gebruik van het apparaat, dient het apparaat met de **AAN/UIT** schakelaar te worden uitgezet door deze in de positie “O” te zetten en de stekker uit het stopcontact nemen!.(trek de stekker eruit!)

- ❖ Het apparaat is uitgerust met **veiligheidsthermostaat** die gaat werken als thermostaat kapot is. Het apparaat schakelt automatisch uit.

Aanwijzing! Als de veiligheidsthermostaat wordt geactiveerd, trekt de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat afgekoeld is. Neem contact op met de klantendienst of de verkoper.

6. Reiniging



VOORZICHTIG!

Voordat het apparaat wordt gereinigd, zet de toets **AAN/UIT** in de positie “O” en van stroomtoevoer loskoppelen (stekker uitnemen!).

Het apparaat laten afkoelen.

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Reiniging

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- Voor het reinigen uitsluitend zacht doekje en **nooit** grove schuurmiddelen gebruiken die het apparaat en toebehoren kunnen beschadigen.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Vóór het gieten of verwijderen van water door middel van de aftapkraan, moet het afgekoeld zijn. Het spatten van heet water kan verbranding veroorzaken!

- Het rooster uit de container halen. Wassen met een borstel met warm water en een mild reinigingsmiddel. Tenslotte het rooster onder stromend water afspoelen.
- De aftapkranen openen (het apparaat met art. nr. **A120466**) openen door de beveiliging naar boven te kantelen en de hendel naar voren te draaien. Met behulp van de aftapkranen het water van het reservoirs in geschikte containers afgieten. De containers op een stabiele ondergrond plaatsen om het spatten van water te vermijden.
- Van het reservoir van het apparaat met art. nr. **A120465** het water geschikte container of wastafel gieten.
- Om de hygiënische redenen moeten het reservoirs minstens 2 maal per dag worden schoongemaakt. Het reservoirs met warm water met en een mild schoonmaakmiddel reinigen. Met schoon water spoelen en vervolgens goed drogen.

- Bij het apparaat met art. nr. **A120466** dienen de aftapkranen te worden gereinigd nadat het vloeistof wordt weggegoten. Het reservoirs met warm water met en een mild schoonmaakmiddel invullen en met een zacht doekje schoonmaken. Het water door de aftapkranen doorgieten. Het reservoirs met schoon water spoelen die ook door de aftapkranen wordt doorgegoten.
- De deksel onder stromend water met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek schoonmaken.

Ontkalking

- De ongunstige eigenschappen van water en zouten, vet en specerijen uit worstjes bijdragen tot de vorming van agressieve watersamenstelling die afzettingen op de bodem van het reservoir en reactie met metaal kan veroorzaken. Het reservoir dient om die reden regelmatig te worden ontkalkt. Hiervoor de populaire, toegankelijk ontkalker of water-azijn oplossing gebruiken.



VOORZICHTIG!

Ontbrekende regelmatige ontkalking van het apparaat vormt de basis voor het niet aanvaarden van de klacht. Deze klachten vallen niet onder garantie!

Het apparaat opslaan

- Indien het apparaat gedurende lange tijd ongebruikt blijft, moet deze zoals hierboven beschreven worden gereinigd en op een droge, schone plaats en beschermd tegen vorst, zon en kinderen worden opgeslagen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Nadat de temperatuur wordt het ingesteld branden de controlelampjes niet.	<ul style="list-style-type: none">• De stekker wordt niet in de stopcontact gesloten• Controlelampje (,-s) beschadigd	<ul style="list-style-type: none">• De stekker in de stopcontact zetten.• Met de verkoper contact opnemen.
Het apparaat is aan, temperatuurregelaar ingesteld maar het apparaat wordt niet warm.	<ul style="list-style-type: none">• Verwarmer beschadigd	<ul style="list-style-type: none">• Met de verkoper contact opnemen.
Het apparaat schakelt tijdens de werking uit.	<ul style="list-style-type: none">• Thermostaat beschadigd	<ul style="list-style-type: none">• Met de verkoper contact opnemen.

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.